


HCB-6000 Rychlý návod

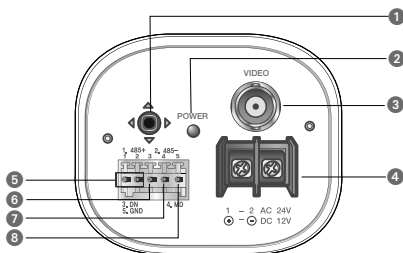

- 1 Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
 ※ Přepínání režimů AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET nadělenéž 5 sekund.
- 2 Kontrolka napájení : Rozsvítí se, když do kamery přichází správný proud.
- 3 Výstup obrazu : Výstup videosignálů je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEO (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 4 Konektor napájení : Pro připojení kabelu napájení.
- 5 Řídící vstup RS-485 : NABÍDKU NASTAVENÍ můžete řídit skrze tento vstup s použitím externích ovladačů, jako je dálkový ovladač podporující komunikaci RS-485.
- 6 Vstup Den a Noc : Připojením externího signálu k tomuto vstupu může přepnout na režim Den a Noc.
- 7 Výstup detekce pohybu : Skrze tento port vycházejí výstupní signály detekce pohybu.
- 8 Zdiřka uzemnění

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→ ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→ ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC → SET
4. EXPOZICE	←	→ JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSSNR4 / SSSDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	←	→ DISPLAY / COMM ADJ / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. VÝROBEK	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET