


HCD-6070R Rychlý návod

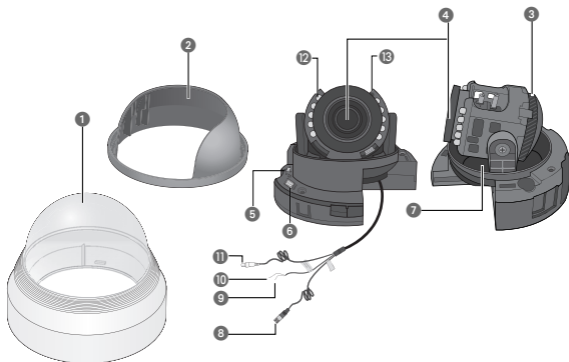

1 Kryt kopule

3 Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery.

4 Varifokální čočka : 3.2 ~ 10mm (F1.6).

5 Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
 × Přepínání mezi režimy AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET naděleňez 5 sekund.

2 Kryt

6 Výstup obrazu do monitoru

7 Základna otočení : Kontroluje úhel otočení kamery.

8 Terminál vstupu napájení : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.

9 Uzemňovací svorka

10 Konektor výstupu detekce pohybu : Signály detekce pohybu vystupují z tohoto konektoru.

11 Připojení výstupu obrazu : Výstup videosignálu je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.

12 Infracervená dioda : Tyto infracervené LED se ovládají pomocným osvětlením.

13 Snímac osvětlení : Detekuje příchozí světlo pro ovládání IC LED.

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→ AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→ ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→ ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC → SET
4. EXPOZICE	←	→ JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSSNR4 / SSSDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	←	→ DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. VÝROBEK	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET