


# HCD-6080R Rychlý návod

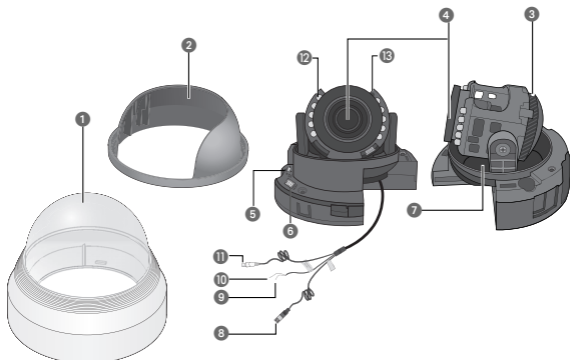

**1 Kryt kopule**

**3 Základna rotace** : Kontroluje rotační úhel kamery.

**4 Varifokální čočka** : 3.2 ~ 10mm (F1.6).

**5 Tlačítko nastavení funkce** : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.

- Jednoduché ostření: Na více než 2 sekundy stisknete tlačítko NASTAVIT.

- Přepínání mezi režimy AHD a CVBS: Stisknete tlačítko SET nadéle než 5 sekund.

**6 Výstup obrazu do monitoru**

**7 Základna otočení** : Kontroluje úhel otočení kamery.

**8 Terminál vstupu napájení** : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.

**9 Uzemňovací svorka**

**10 Konektor výstupu detekce pohybu** : Signály detekce pohybu vystupují z tohoto konektoru.

**11 Připojení výstupu obrazu** : Výstup videosignálů je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.

**12 Infracervená dioda** : Tyto infracervené LED se ovládají pomocí snímače osvětlení.

**13 Snímač osvětlení** : Detekuje příchozí světlo pro ovládání IC LED.

**MAIN SETUP**

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ←	→	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→	ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC → SET
4. EXPOZICE	←	→	JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSSNR4 / SSSDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	←	→	DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. SIMPLE FOCUS	←	→	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / RUČNÍ PŘÍBL / RUČNÍ FOCUS / AFTER D/N / OPLACENÍ
8. VÝROBEK	ULOŽIT	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET