


HCV-6070R Rychlý návod

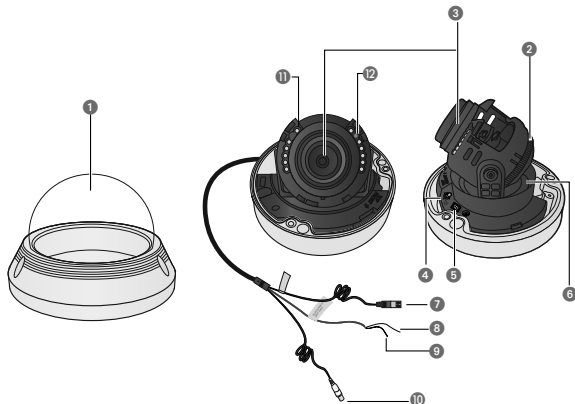

- 1 **Kryt kopule**
- 2 **Základna rotace** : Kontroluje rotační úhel kamery.
- 3 **Varifokální čočka** : 3.2 ~ 10mm (F1.6).
- 4 **Tlačítko nastavení funkce** : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
 ※ Přepínání mezi režimy AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET nadéle než 5 sekund.
- 5 **Výstup obrazu do monitoru**
- 6 **Základna otočení** : Kontroluje úhel otočení kamery.
- 7 **Terminál vstupu napájení** : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
- 8 **Uzemňovací svorka**
- 9 **Konektor výstupu detekce pohybu** : Signály detekce pohybu vystupují z tohoto konektoru.
- 10 **Připojení výstupu obrazu** : Výstup videosignálů je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VIDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 11 **Infracervená dioda** : Tyto infracervené LED se ovládají pomocným osvětlením.
- 12 **Snímec osvětlení** : Detekuje příchozí světlo pro ovládání IC LED.

MAIN SETUP

▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↙	→	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	→	ZÁKLADNÍ / DEN/NOC / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITŘ / UŽIVATEL
3. WHITE BAL	ATW	→	ATW / UVNITŘ / VENKU / RUČNÍ / AWC → SET
4. EXPOZICE	↙	→	JAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSSNR4 / SSSDR / OPLACENÍ
5. PODSVÍCENÍ	VYP	→	VYP / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIÁL	↙	→	DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DEN/NOC / DEFOG / SOUKROMÍ / POHYB / OPLACENÍ
7. VÝROBEK	ULOŽIT	→	ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESET