


Honeywell

Galaxy TouchCenter Plus

Uživatelská příručka

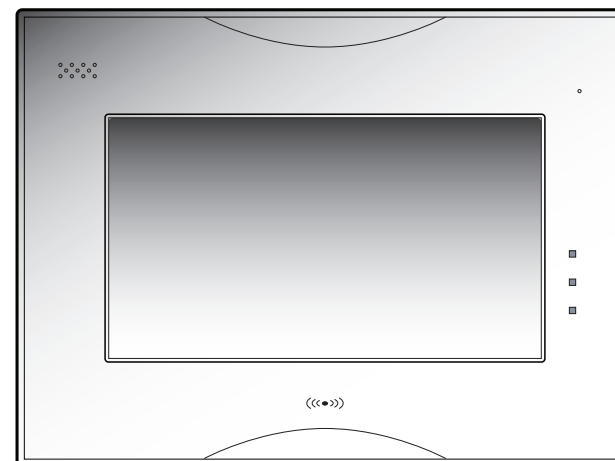

Obsah

O SYSTÉMU	5
Úvod	5
<i>Rozhraní systému</i>	5
<i>Ovládání klávesnice Galaxy TouchCenter Plus</i>	6
<i>Úvodní obrazovka</i>	6
<i>Multimediální aplikace</i>	6
<i>Ovládání</i>	6
<i>Popisy navigačních ikon</i>	7
<i>Minimalizace ikon úvodní obrazovky</i>	7
<i>Potíže se systémem</i>	8
<i>Kódy uživatelů</i>	8
SECURITY	9
Úvod do provozu zabezpečovacích systémů	9
<i>Postup zapnutí systému</i>	11
<i>Zapnutí systému s grupami</i>	13
<i>Zobrazení chyb</i>	14
<i>Vynechání zón</i>	15
<i>Smazání vynechaných zón</i>	15
<i>Vypnutí systému</i>	16
<i>Vypnutí grup</i>	16
<i>Kontrola stavu grup</i>	17
<i>Zobrazení protokolu událostí</i>	17
NASTAVENÍ	18
Nastavení jasu a hlasitosti	18
Nastavení displeje	18
<i>Výběr jazyka (pokud je dostupný)</i>	18
<i>Přízpůsobení prodlev obrazovky</i>	18
<i>Vyčistit obrazovku</i>	19
<i>Běžná údržba</i>	19

Obsah

<i>Informace o systému</i>	20
<i>Nastavení IP a připojení k síti</i>	20
MULTIMEDIA (MULTIMÉDIA)	22
Nastavení videa (audia)	22
Nastavení obrázků	23
Nastavení kamer	24
NASTAVENÍ UŽIVATELE	26
Správa uživatelů	26
<i>Nastavení PIN kódu uživatele</i>	26
<i>Úroveň oprávnění</i>	26
<i>Přidání uživatele</i>	27
<i>Odstranění uživatele</i>	27
<i>Úpravy uživatele</i>	28
<i>Přidání karty do systému</i>	28
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ SYSTÉMU	29
Nastavení data a času	29
Nastavení aktuálního data a času	29
Nastavení letního času	29
SLOVNICEK	30

O systému

Úvod

Gratulujeme, že jste si vybrali klávesnici Honeywell Galaxy TouchCenter Plus. Díky jasným a jednoduchým ovládacím prvkům v dotykovém rozhraní je práce s klávesnicí Galaxy TouchCenter Plus rychle pochopitelná a snadná.

Rozhraní systému

Díky WiFi připojení lze klávesnici Galaxy TouchCenter Plus zapojit mezi domácí elektronická zařízení a systémy, aniž by byl rušen provoz běžné domácí bezdrátové elektroniky.

Funkce

Tento systém umožňuje ochranu proti zlodějům

- CP045-00 Galaxy TouchCenter Plus (montáž na zeď)
- CP046-00 Galaxy TouchCenter Plus (montáž na zeď), se čtečkou karet
- A045 Plastové součásti pro montáž Galaxy TouchCenter Plus do zdi

Systém pomocí technologie mikropočítačů sleduje všechny zóny a zobrazuje na displeji klávesnice příslušné informace. Systém lze také naprogramovat tak, aby automaticky posílal poplachy nebo stavové zprávy přes telefonní linky, ethernet nebo bezdrátově přes GSM na stanici sledování poplachů.

O systému (pokračování)

Ovládání klávesnice Galaxy TouchCenter Plus


Ovládání klávesnice Galaxy TouchCenter Plus obvykle začíná na **úvodní** obrazovce. To je hlavní obrazovka (počáteční obrazovka) a současně první obrazovka, která se zobrazí po zapnutí a inicializaci klávesnice. Na této obrazovce lze provádět výběry z nabídek. Po provedení výběru lze pomocí grafických ikon procházet různé dílčí nabídky a provádět požadované funkce.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka je bránou k celému systému. Na této obrazovce lze:

- řídit bezpečnostní systém,
- řídit multimediální aplikace, například video, obrázky a kamery.

Úvodní obrazovka je zobrazena většinu času a lze ji přizpůsobit pomocí aplikace Multimedia (Multimédia).

	Pozadí a ikony zobrazené v této příručce na úvodní obrazovce jsou pouze ukázkové. Instalátor může pozadí a ikony na úvodní obrazovce změnit.
---	--



Multimediální aplikace

Funkce Picture (Obrázek)/Video (Audio) umožňují zobrazovat osobní fotografie (jako prezentaci) a video soubory, které musí být instalátorem vloženy v klávesnici přes externí kartu SD/SDHC ještě před umístěním jednotky. Doporučujeme použít kartu SD/SDHC dodanou s klávesnicí.

Při každodenním používání mohou být paměťové karty náchylné k poruše nebo chybě kvůli vybití elektrostatického náboje a všechny informace na kartě se mohou ztratit.

Poznámka: Společnost Honeywell není odpovědná za ztrátu jakýchkoliv osobních informací (souborů, fotografií, videí atd.)

Ovládání

Po konfiguraci pomocí instalátoru lze systém TouchCenter Plus použít k řízení systému budovy, například osvětlení, klimatizace a bran. Ovládání můžete zahájit stisknutím ikony **Control (Ovládání)**. Následně se na obrazovce zobrazí jedna nebo více ikon přepínačů.

O systému (pokračování)











Popisy navigačních ikon

Ovládání obrazovek systému TouchCenter Plus je usnadněno sadou uživatelsky přívětivých ikon. Jejich vzhled a funkce jsou popsány níže.

IKONA	NÁZEV IKONY	FUNKCE	IKONA	NÁZEV IKONY	FUNKCE
	Control (Ovládání)	Zobrazí obrazovku řízení výstupu.		Setup (Nastavení)	Zobrazí nabídky Setup (Nastavení).
	Security (Zabezpečení)	Zobrazí obrazovku Security (Zabezpečení).		Multimedia (Multimédia)	Zobrazí funkce Picture (Obrázky) a Video.
	Home (Domů)	Návrat na úvodní obrazovku.		Camera (Kamera)	Zobrazí nabídky nastavení kamer.
	Panic (Panika)	Zobrazí funkce pohotovosti (naprogramované instalátorem).		Picture (Obrázek)	Když je vložena karta SD/SDHC, zobrazí osobní fotografie.
	Back (Zpět)	Vrátí se zpět na poslední zobrazenou obrazovku.		Console (Konzola)	Funguje přesně stejným způsobem jako standardní numerická klávesnice.

Minimalizace ikon úvodní obrazovky







Při zobrazení tapety lze ikony na **úvodní** obrazovce minimalizovat stisknutím ikony **Minimise Home** (Minimalizovat ikony). Stisknutím ikony **Maximise Home** (Maximalizovat ikony) zvětšíte ikony na **úvodní** obrazovce.

									
Minimise Home (Minimalizovat ikony)	Setup (Nastavení)	Picture (Obrázek)	Maximise Home (Maximalizovat ikony)	Security (Zabezpečení)	Control (Ovládání)	Multimedia (Multimédia)	Camera (Kamera)	Console (Konzola)	Panic (Panika)

O systému (pokračování)

Potíže se systémem

Na obrazovce **Security (Zabezpečení)** se v tabulce vedle všech problémů zobrazí rovněž ikony. Pokud se zobrazí ikona problému, kontaktujte bezpečnostní společnost. V závislosti na systému se mohou zobrazit následující ikony:

IKONA	VÝZNAM
	Ztráta napájení – Systém není připojen k napájení ze sítě.
	Nízká úroveň baterie – Baterie, která napájí systém během výpadku hlavního napájení, nebo baterie RF zařízení je vybitá.
	Porucha komunikační linky – Selhala linka komunikačního modulu.
	Poplach na zařízení – Je zobrazen poplach na zařízení.
	Problém se zónou – Vyskytla se chyba zóny.
	Poplach poškození zařízení nebo chyba – Zobrazené zařízení vyvolalo poplach poškození nebo selhalo.

Poznámka: Pokud se objeví více problémů, lze seznam problémů v tabulce posouvat pomocí šipek nahoru a dolů.





Kódy uživatelů

Každému uživateli musí být přiřazeno jméno a odpovídající 4 až 6místný uživatelský PIN kód, který uživateli umožňuje přístup k autorizovaným funkcím. Uživatelé systému se nastavují v centrálním nastavení, které obsahuje možnosti pro nastavení úrovně oprávnění a zařazení do grup.





Security

Úvod do provozu zabezpečovacích systémů

Systém lze nastavit do jednoho z osmi režimů: Timed Set (Časované zapnutí), Instant Set (Okamžité zapnutí), Part Set (Částečné zapnutí), Silent (Tichý), All Set (Vše zapnuto), Home Set (Domácí zapnutí), Force Set (Vynucené zapnutí) a Omit Set (Zapnutí s vynecháním). Všechny tyto režimy jsou popsány níže.

MODE (REŽIM)	FUNCTION (FUNKCE)	Exit Delay (Prodleva odchodu)	Entry Delay (Prodleva vstupu)	Perimeter Set (Okolní prostory zapnuty)	Interior Set (Vnitřní prostory zapnuty)
Timed Set (Časované zapnutí) 	Tento režim použijte, pokud již v objektu nikdo nezůstává. V režimu Timed Set (Časované zapnutí) vydá systém zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny chráněné dveře nebo okno, nebo když je v budově detekován pohyb.	Ano	Ano	Ano	Ano
Instant Set (Okamžité zapnutí) 	Stisknutím této ikony okamžitě zapnete všechny zóny. V režimu Instant Set (Okamžité zapnutí) vydá systém zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny chráněné dveře nebo okno, nebo když je v budově detekován pohyb.	Ne	Ne	Ano	Ano
Part Set (Část. zap.) 	Tento režim použijte, pokud zůstáváte doma, ale očekáváte, že by někdo mohl později použít vstupní dveře. V režimu Part Set (Částečné zapnutí) vydá systém zvukové upozornění, pokud jsou otevřeny chráněné dveře nebo okno, ale jinak se lze po budově volně pohybovat.	Ano	Ano	Ano	Ne
Silent (Ticho) 	Funguje stejně jako předchozí režim Part Set (Částečné zapnuto) kromě toho, že při zapnutí nebo vypnutí řídicího panelu není vydán žádný zvuk.	Ano	Ano	Ano	Ne

Bezpečnost (pokračování)

MODE (REŽIM)	FUNCTION (FUNKCE)	Exit Delay (Prodleva odchodu)	Entry Delay (Prodleva vstupu)	Perimeter Set (Okolní prostory zapnuty)	Interior Set (Vnitřní prostory zapnuty)
All Set (Vše zapnuto) 	Umožňuje nastavit možnost Timed Set (Časované zapnutí) u všech grup přiřazených uživatelskému kódu bez možnosti výběru, které grupy mají být zapnuty. Grupy, které se zapnou po výběru této možnosti, jsou určeny omezeními skupin na klávesnici.	Ano	Ano	Ano	Ano
Home Set (Domácí zapnutí) 	Plně nebo částečně zapne systém. Funkce je následující: <ul style="list-style-type: none"> • Plné zapnutí proběhne, pokud bude odchodová doba ručně ukončena prostřednictvím operace zóny Final (Poslední) nebo dotykového kontaktu. • Částečné zapnutí proběhne, pokud odchodová doba doběhne do konce. 	Ano	Ano	Ano	Ano
Force Set (Nucené zapnutí) 	Umožňuje nastavit v systému možnost Timed Set (Časované zapnutí), pokud jsou v okamžiku výběru této možnosti otevřené některé zóny.	Ano	Ano	Ano	Ano
Omit Set (Zapnutí s vynecháním) 	Umožňuje ze systému dočasně odebrat (vynechat) zóny. Vynechaná zóna nevyvolá při narušení poplach (ani tamper). Vynechané zóny se automaticky znovu nastaví po vypnutí systému.	Ano	Ano	Ano	Ano



Bezpečnost (pokračování)

Postup zapnutí systému

Zapnutí systému se ve všech režimech provádí stejným způsobem.


Poznámka: Při zapínání zkontrolujte, že v oblastech chráněných detektory pohybu nejsou žádné překážky a že jsou zajištěné všechny dveře a okna.

Zapnutí systému:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proved'te jednu z následujících akcí: <ol style="list-style-type: none"> a) Přiložte platný čip Prox ke čtečce alespoň na 3 sekundy. b) Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení), zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) a stiskněte ent. <p>Nyní se zobrazí všechny chyby systému.</p> 2. Vyberte požadovanou možnost nastavení (standard je Timed Set (Časované zapnutí) a ikona More Sets (Další zapnutí)  nabízí dalších pět možností nastavení). 3. Opusťte budovu, dokud zní ukončovací tón. Dokončení zapnutí bude signalizováno dvojitým pípnutím. 	<p>Po výběru jiné možnosti zapnutí než tiché vydá klávesnice jedno dlouhé pípnutí následované 2 krátkými pípnutími.</p> <p>Pokud je systém nastaven na režim Silent (Tichý), neozve se žádné pípnutí.</p> <p>Po vypršení odchodového času se obrazovka automaticky vrátí na úvodní obrazovku a zobrazí se indikátor, že je systém zapnutý (pouze když je vypnutý režim EN50131).</p> <p>Mohou se objevit poplachy, selhání nebo poškození, kvůli nimž nebude možné systém zapnout a které nelze vymazat nebo resetovat pomocí následujících dvou postupů. V některých případech lze tyto události dočasně přepsat a systém zapnout.</p> <p>Při pokusu o zapnutí systému se zobrazí všechny nevyřízené události. Pokud lze událost vynechat, zobrazí se ikona Override (Vynechat).</p> <p>Po stisknutí ikony Continue (Pokračovat) můžete konkrétní události vynechat a pokračovat v zapnutí. Když se ikona Override (Vynechat) nezobrazí, spojte se s firmou, která instalovala zabezpečovací systém, a problém vyřešte.</p>


Bezpečnost (pokračování)

Zrušení poplachu, chyby nebo poškození:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení). 2. Zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) a stiskněte ent. <p>Zvuková signalizace se ukončí a zobrazí se příčina aktivace.</p>	<p>Při každém zadání kódu PIN se zobrazí všechny nezrušené poplachu, chyby a poškození. Při první aktivaci se na klávesnici zapne zvukové upozornění.</p>

Poznámka: Pokud nastane alarm, chyba nebo poškození, systém, musí být resetován, aby jej bylo možné použít znovu.

Reset systému po poplachu, chybě nebo poškození:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstraňte příčinu alarmu, chyby nebo poškození. (Může být nutné zavolat společnost, která zařízení instalovala.) 2. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení). 3. Zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) a stiskněte ent. 4. Na obrazovce se objeví informace o poplachu, chybě nebo poškození. 5. Stiskněte ikonu Reset (Resetovat). <p>Pokud již podmínka aktivace pominula a kód PIN má dostatečnou úroveň oprávnění, tak se poplach, chyba nebo poškození resetuje.</p>	


Bezpečnost (pokračování)

Zapnutí systému s grupami

V systémech, které obsahují několik nezávislých grup (oblastí) je možné provádět různé kombinace zapnutí a vypnutí.

Poznámka: Některé systémy nemusí obsahovat grupy. V takovém případě se obrazovka **Group List (Seznam grup)** nezobrazí.

Zapnutí grup:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Proved'te jednu z následujících akcí:<ol style="list-style-type: none">a) Přiložte platný čip Prox ke čtečce alespoň na 3 sekundy.b) Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení), zadejte platný kód PIN (osobní identifikační číslo) a stiskněte ent. Nyní se zobrazí všechny chyby systému (viz část How to Set the System (Jak zapnout systém)).2. Stiskněte ikonu Timed Set (Časované zapnutí). Zobrazí se seznam grup a stav jejich zapnutí.3. Proved'te jednu z následujících akcí:<ol style="list-style-type: none">a) Stiskněte všechny grupy, které chcete zapnout (možnost Unset (Vypnout) se změní na možnost To Set (K zapnutí)) a stiskněte ikonu zaškrtnutí.b) Stiskněte ikonu Set All (Zapnout vše). Na několik sekund se zobrazí zpráva Warning – Ready to set all groups (Upozornění – Zapnou se všechny grupy). Začne se odpočítávat prodleva Exit Time (Odchodový čas).4. Opusťte budovu, dokud zní ukončovací tón. Dokončení zapnutí bude signalizováno dvojitým pípnutím.	<p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none">• Můžete mít přístup k některým nebo všem dostupným grupám.• Pokud je kód přijat, zobrazí systém grupy, k nimž máte přístup. <p>Po vypršení odchodového času se obrazovka automaticky vrátí na úvodní obrazovku.</p>











Bezpečnost (pokračování)

Zobrazení chyb

Pokud se vyskytne chyba, zobrazí se v horní části obrazovky **ALERT** (POPLACH).

Poznámka: V režimu EN50131 se v horní části obrazovky nezobrazí žádný text.

Chyby zobrazíte následujícím postupem:





IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. Zobrazí se seznam chyb. U všech vypsaných chyb proveďte nápravné akce. Chybové zóny, které nelze opravit, můžete v kroku 4 vynechat. Stiskněte ikonu Reset (Resetovat). Zobrazí se obrazovka Security (Zabezpečení). Poznámka: Všechny neopravené chyby zůstanou po stisknutí ikony Reset (Resetovat) v seznamu. Chcete-li zónu, kterou nelze opravit, vynechat, postupujte podle kroku 2 v části Vynechání zón na straně 15. 	<p>Příkladem nápravných akcí je zavření okna nebo dveří.</p> <p>Seznam chyb lze procházet pomocí šipek nahoru a dolů umístěných vedle seznamu.</p>
Ikony zobrazení zón		Ikony tísňových zón
 Clear Omission (Smazat vynechání)	 Toggle Omission (Přepnout vynechání)	 Trouble (Problém)
 Alarm (Poplach)	 Zone Trouble (Problémy se zónou)	 Faults (Chyby)
 Omit Zones (Vynechat zóny)	 Low Battery (Vyčerpaná baterie)	 All (Všechny)

Bezpečnost (pokračování)

Vynechání zón



Pokud chcete systém zapnout s vynecháním jedné nebo více zón, použijte funkci vynechání. Vynechané zóny zůstanou nechráněny a nezpůsobí poplach, když jsou při zapnutém systému narušeny.

Vynechání zón:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
   	<ol style="list-style-type: none"> Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení) a zadejte autorizační kód. Stiskněte ikonu More Sets (Další zapnutí). Stiskněte ikonu Omit Set (Zapnutí s vynecháním). Zvýrazněte zóny, které se mají vynechat, a stiskněte ikonu Toggle Omission (Přepnout vynechání). Stiskněte ikonu Back (Zpět), čímž se vrátíte na obrazovku Setting (Nastavení). 	<p>Poznámka: Pokud jsou některé zóny vynechány nebo obsahují chybu, zobrazí se na této obrazovce také ikona Display Faults (Zobrazit chyby).</p> <p>Během doby, kdy klávesnice získává z řídicího panelu data o zónách, zobrazí se na obrazovce zpráva Please Wait! (Čekejte, prosím.). Následně se zobrazí zóny včetně jejich aktuálního stavu.</p>

Smazání vynechaných zón

Po vypnutí systému se vynechaná zóna automaticky znovu zapne. Pokud je zóna vynechána, lze ji znovu zahrnout následujícím způsobem:


IKONA	AKCE	POZNÁMKY
 	<ol style="list-style-type: none"> Stiskněte ikonu Omit Set (Zapnutí s vynecháním). Vyberte vynechané zóny. Stiskněte ikonu Toggle Omission (Přepnout vynechání). 	<p>Během doby, kdy klávesnice získává z řídicího panelu data o zónách, zobrazí se na obrazovce zpráva Please Wait! (Čekejte, prosím.). Následně se zobrazí zóny včetně jejich aktuálního stavu.</p>

Bezpečnost (pokračování)

Vypnutí systému


Systém lze vypnout následujícími dvěma metodami. Jednou metodou je vypnutí systému při vchodu do objektu a druhý případ je ten, kdy se uživatel nachází v objektu se zapnutým systémem (např. částečně zapnutým systémem v tichém režimu).

Postup vypnutí systému:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení) a zadejte autorizační kód.2. Stiskněte ikonu Unset (Vypnout).	System je nyní vypnut.

Vypnutí grup

Chcete-li vypnout grupy:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení) a zadejte autorizační kód.2. Stiskněte ikonu Unset (Vypnout). Zobrazí se obrazovka Group List (Seznam grup).3. Na obrazovce Group List (Seznam grup) proveďte jednu z následujících akcí:<ol style="list-style-type: none">a) Stiskněte libovolnou grupu nebo grupy obsahující slovo Set (Zapnuto). Toto slovo se změní na To Unset (K vypnutí).b) Stiskem ikony Unset All (Vypnout vše) vypnete všechny vypsane grupy.4. Stiskněte ikonu Tick (Zaškrtnutí).	


Bezpečnost (pokračování)

Kontrola stavu grup

Systém podporuje jednu až třicet dva grup (podle systému). Grupy umožňují jedním poplachovým systémem řídit podle typu zakoupeného systému až 32 oblastí (grup).

Poznámka: Některé systémy nemusí obsahovat grupy. V takovém případě se obrazovka **Group List** (Seznam grup) nezobrazí.


Kontrola stavu grup:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Stiskněte ikonu System Version (Verze systému).3. Stiskněte ikonu Group Status (Stav grupy). Zobrazí se stav všech grup.	Zobrazí se obrazovka Group List (Seznam grup).

Zobrazení protokolu událostí

Systém umožňuje zaznamenávat různé události do protokolu, v němž jsou všechny události zaznamenány včetně data a času výskytu.

Zobrazení protokolu událostí:


IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Security (Zabezpečení) a zadejte autorizační kód.2. Stiskněte ikonu More Choices (Další možnosti).3. Stiskněte ikonu Event Log (Protokol událostí). Zobrazí se prvních sedm událostí. Pomocí ovládacích prvků obrazovky lze zobrazovat události ze seznamu nebo tyto události filtrovat.	<p>Obrazovka událostí obsahuje řadu ovládacích prvků:</p> <ul style="list-style-type: none">• Události lze filtrovat podle typu, například zobrazit pouze události zapnutí nebo vypnutí.• Události lze filtrovat podle grupy.• More (Více): pomocí tohoto ovládacího prvku lze přepínat mezi daty události a daty události zobrazujícími ovlivněnou grupu.

Nastavení

Pomocí nastavení lze změnit způsob provozu klávesnice. Můžete přistupovat k nastavením **Brightness (Jas)** a **Volume (Hlasitost)**, **Display Setup (Nastavení displeje)**, **IP Setup (Nastavení IP)**, **System Setup (Nastavení systému)**, **System Version (Verze systému)** a **System Information (Informace o systému)**.

Nastavení jasu a hlasitosti

Změna jasu a hlasitosti:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Pomocí posuvníků Brightness (Jas) a Volume (Hlasitost) lze příslušná nastavení zvýšit nebo snížit.3. Stiskněte ikonu Save (Uložit).	Pokud provedete změny a ukončíte nastavení bez stisknutí ikony Save (Uložit) , zobrazí se následující zpráva: Display settings changed. Do you want to save it? (Nastavení displeje se změnilo. Chcete je uložit?)

Nastavení displeje

Můžete přistupovat k následujícím položkám: **Language (Jazyk)**, **Backlight Off After (Vypnout podsvícení po)**, **To Homepage After (Návrat na úvodní obrazovku po)**, **Auto Slideshow After (Automatická prezentace po)** a **Clean Screen (Vyčistit obrazovku)**.

Výběr jazyka (pokud je dostupný)

System Galaxy TouchCenter Plus může zobrazovat až deset různých jazyků, přičemž výchozím jazykem je Angličtina.


Přizpůsobení prodlev obrazovky

Pokud necháte klávesnici v klidu, tak se automaticky:

- Po uplynutí určeného času vypne podsvícení, pokud není vybrána možnost **Never (Nikdy)**.
- Po uplynutí času **To Homepage After (Návrat na úvodní obrazovku po)** provede návrat na **úvodní** obrazovku, pokud není vybrána možnost **Never (Nikdy)** a
- Pokud je nastavena možnost **Auto Slideshow After (Automatická prezentace po)**, spustí se prezentace.

Nastavení (pokračování)


Nastavení požadovaných prodlev obrazovky:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 2. Stiskněte ikonu Display Setup (Nastavení displeje). 3. Stiskněte tlačítko požadované prodlevy. 4. Pomocí šipek nahoru a dolů nastavte prodlevu. 5. Stiskněte ikonu Save (Uložit). <p>Poznámka: Pokud provedete změny a ukončíte nastavení bez uložení, zobrazí se zpráva Display Setup changed. Do you want to save it? (Nastavení displeje se změnilo. Chcete je uložit?)</p>	<p>Nastavení zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodlevu Backlight Off After (Vypnout podsvícení po), • prodlevu Return To Homepage (Návrat na domovskou stránku po), • prodlevu Auto Slideshow After (Automatická prezentace po). <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota času To Homepage After (Návrat na úvodní obrazovku po) jsou 2 minuty. • V režimu EN50131 lze změnit pouze prodlevu vypnutí podsvícení a možnost Auto Slideshow After (Automatická prezentace po) není dostupná.

Vyčistit obrazovku

Kromě běžného čištění je klávesnice bezúdržbová.

Vyčištění obrazovky:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 2. Stiskněte ikonu Display Setup (Nastavení displeje). 3. Stiskněte ikonu Clean Screen (Vyčistit obrazovku). 4. Stiskněte tlačítko Continue (Pokračovat) a očistěte obrazovku. 	<p>Po stisknutí tlačítka Continue (Pokračovat) se zobrazí následující zpráva:</p> <p>Touch Screen has been disabled so that you may wipe the screen clean. (Dotyková obrazovka byla vypnuta, abyste ji mohli očistit.) Please use a damp soft cloth. (Použijte lehce navlhčený měkký hadřík.) DO NOT use any liquids, sprays, or ammonia-based cleansers. (NEPOUŽÍVEJTE kapaliny a spreje ani čističe na bázi čpavku.)</p> <p>Touch Screen Disabled for ≥ 30 Seconds (Dotyková obrazovka se vypne na ≥ 30 sekund.)</p> <p>Jakmile odpočet dojde k nule, okno se automaticky zavře a dotyková obrazovka se aktivuje.</p>

DŮLEŽITÉ: Při čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tkaniny, jinak můžete dotykovou obrazovku poškodit.


Běžná údržba

- Součástí zabezpečovacího systému ošetřujte stejným způsobem jako jiná elektrická zařízení. Dveře a okna chráněná snímačem je nutné zavírat opatrně.
- Zabraňte usazování prachu na klávesnici a všech ochranných snímačích, obzvláště na pohybových snímačích a detektorech kouře.
- Prach z klávesnice a snímačů opatrně očistěte suchým měkkým hadříkem. **Do not spray water or any other fluid on the units (Na jednotky nestříkejte vodu ani jiné tekutiny.)**

Nastavení (pokračování)

Informace o systému

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru/firmwaru instalovaného na systému, postupujte následujícím způsobem:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. Stiskněte ikonu System Info (Informace o systému). 	Zobrazí se následující informace: MAC adresa, CRC, verze softwaru a firmwaru.


Nastavení IP a připojení k síti

Nastavení IP adresy

Ve většině případů se IP adresy přidělí automaticky (nastavení **Obtain address auto** (Automaticky získat adresu)). Pokud je třeba, lze však nastavit statickou (pevnou) IP adresu, kterou lze nalézt v nastavení směrovače. Postupujte podle pokynů ke směrovači.

Nastavení připojení LAN






Na obrazovce **IP Setup** (Nastavení IP) přidejte následujícím způsobem připojení k síti LAN:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> Připojte mezi směrovač a klávesnici ethernetový kabel a nastavte všechny videokamery. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. Stiskněte ikonu IP Setup (Nastavení IP). Stiskněte tlačítko LAN ON (ZAPNOUT LAN). Stiskněte ikonu Save (Uložit): informace o nastavení IP adresy se automaticky aktualizují. Vraťte se na obrazovku IP Setup (Nastavení IP). Zkontrolujte, že jsou zobrazeny příslušné informace. Pokud se IP adresa nezobrazí, změňte Internet Connection type (Typ připojení k internetu) na Static (Statický) a následně ručně zadejte potřebné IP údaje ze směrovače. Stiskněte ikonu Save (Uložit); informace o nastavení IP adresy se automaticky aktualizují. 	<p>Zobrazí se vyskakovací okno:</p> <p>This will switch off WLAN Network, do you want to continue? Yes or No. (Tato akce vypne síť WLAN, chcete pokračovat? Ano nebo Ne)</p> <p>Požadované informace lze zadat pomocí Data Entry Keyboard (klávesnice pro zadání dat.)</p> <p>Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskem klávesy Space (mezerník) přidáte mezi znaky mezeru. Stiskem klávesy x smažete znak před/za kurzorem. Stiskem klávesy ABC/.?123/Å se můžete přepínat mezi čísly, značkami a znaky. Stisknutím ikony Go (Pokračovat) se vrátíte na obrazovku IP Setup (Nastavení IP).

Nastavení (pokračování)

Setup a WIFI (WLAN) Connection (Nastavení připojení WIFI (WLAN))

Na obrazovce **IP Setup** (Nastavení IP) přidejte následujícím způsobem připojení k síti WIFI:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
    	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 2. Stiskněte ikonu IP Setup (Nastavení IP). 3. Stiskněte tlačítko WIFI ON (ZAPNOUT WIFI). 4. Proveďte jednu z následujících akcí: <ol style="list-style-type: none"> a) Pomocí posuvníku vyberte ze seznamu Wi-Fi sítí požadovanou síť, k níž se chcete připojit, a toto pole zvýrazněte. Pokud není směrovač v seznamu, stiskněte ikonu Refresh (Obnovit). b) Pokud není směrovač zobrazen ani po obnovení seznamu, přesuňte se na konec seznamu a vyberte možnost Add Network (Přidat síť). Zadejte do příslušných polí SSID, Security Mode (Režim zabezpečení) a Passphrase (Heslo) / Shared Key (Sdílený klíč) pomocí Data Entry Keyboard (klávesnice pro zadávání dat) a stiskněte tlačítko Go (Pokračovat). 5. Stiskněte ikonu Save (Uložit). Když při změně čísla portu stisknete ikonu Save (Uložit), klávesnice se resetuje. 	<p>Zobrazí se vyskakovací okno: "This will switch off LAN Network, do you want to continue?" Yes or No (Tato akce vypne síť LAN, chcete pokračovat? Ano nebo Ne)</p> <p>Požadované informace lze zadat pomocí Data Entry Keyboard (klávesnice pro zadání dat).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena. • Stiskem klávesy Space (mezerník) přidáte mezi znaky mezeru. • Stiskem klávesy x smažete znak před/za kurzorem. • Stiskem klávesy ABC/.?123/Ā se můžete přepínat mezi čísly, značkami a znaky. <p>Zobrazí se okno s následující zprávou: Success (Úspěch) WIFI Network Saved (WIFI síť uložena)</p>

Multimedia (Multimédia)








Možnosti multimédií umožňují zobrazovat osobní fotografie a video (audio) soubory jako prezentaci.

Důležité: Tuto funkci lze využít pouze v případě, že byla vložena paměťová karta (SD/SDHC) s fotografiemi a video (audio) soubory.

Nastavení videa (audia)

Pomocí této funkce lze zobrazovat videa. Přistoupit k ní lze z **úvodní** obrazovky stisknutím ikony **Multimedia (Multimédia)**.











Chcete-li k této funkci přistoupit:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY			
 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte ikonu Multimedia (Multimédia). 2. Stiskněte ikonu Video. 3. Vyberte ze seznamu požadované video a stiskem ikony Play (Přehrát) spustíte přehrávání. 4. Stiskem ikony Repeat (Opakovat) zapnete automatické opakování přehrávání vybraného videa. 5. Pokud není ikona Repeat (Opakovat) vybrána, přehraje se automaticky celý seznam video souborů od prvního videa po poslední. 	<p>Pro správné přehrávání na klávesnici Tuxedo Touch je nutný převod videí pomocí vhodného převaděče. Pomocí internetového vyhledávače naleznete vhodný převaděč videí a postupujte podle příslušných pokynů (dodávaných v balení).</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximální rozlišení videa nesmí překročit 400 x 240. • Video nelze přehrávat, pokud je zapnutý režim EN50131. 			
Ikony videa					
 Play (Přehrát)	 Pause (Pozastavit)	 Full View (Celá obrazovka)	 Repeat (Opakovat)	 Stop (Zastavit)	<p>Pomocí posuvníku lze procházet seznam videí.</p> <p>Stiskem následujících ikon lze ovládat přehrávání videa: Play (Přehrát), Pause (Pozastavit), Full View (Celá obrazovka), Stop (Zastavit) a Repeat (Opakovat).</p> <p>Z režimu celé obrazovky se můžete kdykoliv přepnout zpět stiskem libovolného místa na obrazovce.</p>

Multimédia (pokračování)

Nastavení obrázků








Pomocí této funkce lze na dotykové obrazovce zobrazovat až 1000 osobních fotografií. K této funkci lze z **úvodní** obrazovky přistoupit stisknutím ikony **Multimedia (Multimédia)**. Chcete-li k této funkci přistoupit:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY					
 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskněte ikonu Multimedia (Multimédia). 2. Stiskněte ikonu Picture (Obrázek). 3. Ze seznamu Transition (Přechod) lze vybrat typ přechodu mezi obrázky (Standard (Standardní), Horizontal (Vodorovný), Vertical (Svislý) nebo Fade Out (Prolnutí)). 4. Z nabídky Slide Delay (Prodleva snímků) lze vybrat časový interval, po který se mají jednotlivé fotografie zobrazovat. Na výběr jsou možnosti 5, 10, 15 nebo 20 sekund. 5. Chcete-li do prezentace přidat obrázek, vyberte jej ze seznamu a stiskněte ikonu Add Image (Přidat obrázek); obrázek se zobrazí na obrazovce. 6. Chcete-li obrázek z prezentace odebrat, vyberte jej ze seznamu a stiskněte ikonu Deselect Image (Zrušit výběr obrázku). <p>Chcete-li obrázek nastavit jako tapetu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte pomocí posuvníku soubor, který chcete na klávesnici zobrazit. 2. Stiskněte ikonu Set Wallpaper (Nastavit tapetu) a výsledek si prohlédněte na úvodní obrazovce. 	<p>Podporované formáty souborů jsou: .bmp, png a .jpg.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z režimu prezentace se můžete kdykoliv přepnout do režimu klávesnice stiskem libovolného místa na obrazovce. • Zobrazí se první obrázek a na obrazovce se objeví seznam uložených obrázků. • Během načítání obrázku nelze používat ostatní funkce nastavení obrázku (přehrát, předchozí, další, přidat ani nastavit jako tapetu). <p>Pomocí ikony TOP (NAHORU) se můžete v adresářové struktuře přesunout o úroveň výše.</p> <p>Ikona OPEN (OTEVŘÍT) slouží k zobrazení větších obrázků nebo otevřených adresářů a výběru ze seznamu uložených obrázků.</p> <p>Stisknutím tlačítka CLEAR ALL (VYMAZAT VŠE) vymažete z aktuální prezentace všechny obrázky.</p> <p>Poznámka: Na úvodní obrazovce můžete stisknutím ikony Minimize Home (Minimalizovat ikony) zmenšit ikony na úvodní obrazovce, aby byla lépe vidět tapeta.</p> <p>Stisknutím ikony Maximize Home (Maximalizovat ikony) zvětšíte ikony na úvodní obrazovce.</p>					
Ikony obrázku		Ikony úvodní obrazovky					
 Play Image (Přehrát obrázek)	 Previous Image (Předchozí obrázek)	 Next Image (Další obrázek)	 Add Image (Přidat obrázek)	 Deselect Image (Zrušit výběr obrázku)	 Set Wallpaper (Nastavit tapetu)	 Minimize Home (Minimalizovat ikony)	 Maximize Home (Maximalizovat ikony)














Multimédia (pokračování)

Nastavení kamer

Pomocí funkce Camera (Kamera) lze registrovat kamery a zobrazovat až čtyři kamery současně pomocí zobrazení v kvadrantech. Pokud chcete použít již existující (nainstalované) kamery, pokračujte krokem 4. Jestliže se jedná o první nastavení, bude nutné kamery před připojením vyhledat a poté postupovat podle následujících kroků.

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
      	<ol style="list-style-type: none"> Připojte kabel Cat5/6 (LAN) ke kameře a druhý konec připojte k síťovému konektoru na směrovači. Zapněte napájení kamery. První zapnutí kamery může trvat několik sekund. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Camera (Kamera) a zadejte autorizační kód (nebo stiskněte ikonu Multimedia (Multimédia) a následně ikonu Camera (Kamera)). Zobrazí se obrazovka Camera List (Seznam kamer). Stisknutím tlačítka Discover (Vyhledat) vyhledejte kameru. Jakmile je kamera nalezena, označte její adresu, stiskněte ikonu Edit (Upravit) a pokračujte krokem 7. Pokud se nepodaří informace o kameře získat automaticky, stiskněte ikonu Add (Přidat) a na obrazovce Add Camera (Přidat kameru) zadejte požadované informace ručně. Chcete-li informace o kameře upravit, vyberte její název a stiskněte ikonu Edit (Upravit); zobrazí se obrazovka Edit Camera Settings (Úprava nastavení kamery). <ol style="list-style-type: none"> Chcete-li získat nastavení kamery a připojit se k ní, stiskněte ikonu Camera Settings (Nastavení kamery) nebo Zadejte do příslušných polí pomocí klávesnice pro zadávání dat a šipek nahoru a dolů nové informace. Stiskněte ikonu Save (Uložit). Po přidání všech kamer stiskněte ikonu Camera WiFi (WiFi kamer) a zadejte bezdrátové nastavení kamer ze směrovače. Stiskem ikony Apply to all (Použít na všechny) nastavíte kamery na bezdrátový provoz. Pokud kamera nepodporuje bezdrátové připojení, nechejte ji připojenou ke směrovači. Stiskněte ikonu Save (Uložit). 	<p>Počáteční nastavení kamery nelze provést přes bezdrátové spojení.</p> <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na počítači musí být nainstalován přehrávač QuickTime®. Max. doporučené rozlišení kamery = 640 x 480. Max. doporučená frekvence snímků = 5 snímků/s. Prohlížení kamer není kompatibilní s webovým prohlížečem Opera. <p>DŮLEŽITÉ: Webový prohlížeč používejte k prohlížení kamer pouze pro jiné účely než zabezpečení. Datové toky kamer prohlížené ve webových prohlížečích se mohou bez upozornění zastavit kvůli problémům s připojením k síti.</p> <p>Všechny požadované informace lze zadat pomocí klávesnice pro zadání dat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskem šipky nahoru provedete přepnutí na velká písmena. Stiskem klávesy X smažete znak. Stiskem klávesy ABC/./?123/Å se můžete přepínat mezi čísly, značkami a znaky. Stiskem tlačítka GO (POKRAČOVAT) se vrátíte na obrazovku „Add New Camera“ (Přidat novou kameru). <p>Zadejte příslušné hodnoty SSID, režimu zabezpečení, typu N/W, domény a kanálu.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jsou kamery připojeny k síti Ethernet kabelem Cat 5/6.</p> <p>Na obrazovce Edit or Add Camera Settings (Upravit nebo přidat nastavení kamery) zadejte příslušné informace (NAME (NÁZEV), IP address (IP adresa), RTSP, MJPEG, MOBILE, RTSP PORT#, MODEL, USER NAME (JMÉNO UŽIVATELE), PASSWORD (HESLO), RESOLUTION (ROZLIŠENÍ), FRAME RATE (RYCHLOST SNÍMKŮ), HTTP Port#), pokud je znáte.</p> <p>Zobrazí se vyskakovací okno:</p> <p>Potřebujete-li službu vzdáleného sledování kamer, vyžádejte si od vaší bezpečnostní agentury službu Total Connect™ a poskytněte jí adresu MAC této kamery <00c0027fcd15>. Stisknutím tlačítka Continue (Pokračovat) připravte kameru pro službu Total Connect.</p>

Multimédia (pokračování)

IKONA	AKCE	POZNÁMKY										
		<p>Stiskněte tlačítko CONTINUE (POKRAČOVAT) nebo CANCEL (STORNO).</p> <p>Informace o zabezpečení systému pro WEP. Lze vybrat možnosti Disabled (Vypnuto), WPA personal (Osobní WPA), WPA2 personal (Osobní WPA2) a WEP Key (Klíč WEP).</p> <p>U šifrování WPA PSK TKIP, WPA PSK, AES a WPA2 PSK AES zadejte pomocí klávesnice pro zadávání dat sdílený klíč a stiskněte tlačítko OK.</p> <p>V případě úspěšného nastavení se zobrazí okno „cam (name) wireless set OK (Bezdrátové spojení kamery (název) úspěšně nastaveno)“. Nebo „cam (name) wireless set Failed (Nastavení bezdrátového spojení kamery (název) se nezdařilo)“.</p> <p>Nyní lze u bezdrátových kamer kabel Cat5/6 odpojit a po obnovení napájení kamery lze záznam z kamery sledovat bezdrátově na klávesnici Tuxedo Touch.</p> <p>Stiskněte ikonu Reset (Resetovat); zobrazí se okno s dotazem „Do you want to reset the camera? (Chcete kameru restartovat?)“ Stiskněte Yes (Ano) nebo No (Ne).</p>										
Ikony nastavení		Ikony kamery										
 Discover (Vyhledat)	 Add (Přidat)	 Edit (Upravit)	 Delete (Odstranit)	 Delete All (Odstranit vše)	 Settings (Nastavení)	 Camera Wifi (Wifi kamery)	 Play (Přehrát)	 Auto Pan (Aut. posouvání)	 Quad View (Kvadrantové zobrazení)	 Full View (Celá obrazovka)	 Pan/Tilt (Otočení/náklon)	 Back (Zpět)

Poznámky:

- Chcete-li v kvadrantovém zobrazení použít funkci Pan/Tilt (Otočení/náklon), vyberte ze seznamu kamer název požadované kamery a stiskněte ikonu Pan/Tilt (Otočení/náklon).
- Stisknutím ikony **Quad View** (Kvadrantové zobrazení) se přepnete do režimu kvadrantového zobrazení. Vyberte na obrazovce požadovaný kvadrant (jeho oblast se zvýrazní) a následně vyberte kameru, která se má v daném kvadrantu zobrazit.

Nastavení uživatele

Správa uživatelů

Na obrazovce User Setup (Nastavení uživatelů) lze přidávat, odstraňovat a upravovat uživatele řídicího panelu.

Nastavení PIN kódu uživatele

Každému uživateli musí být přiřazeno jméno a odpovídající 4 až 6místný uživatelský PIN kód, který uživateli umožňuje přístup k různým funkcím.

Uživatelé systému se nastavují v centrálním nastavení v řídicím panelu, který obsahuje možnosti pro povolení různých uživatelských podrobností.

Úrovně oprávnění

Úrovně oprávnění určují funkce systému, které může konkrétní uživatel provádět. Podle přiřazené úrovně oprávnění nemusí mít uživatel povoleno provádět některé funkce systému. Následující informace popisují dostupné úrovně oprávnění pro klávesnici a přiřazuje jim odpovídající úrovně oprávnění, které se vyskytují v příručkách k zabezpečovacím systémům. Dostupné úrovně oprávnění klávesnice jsou následující:


Úroveň EN50131-1	Úroveň oprávnění		Možnosti ovládání řídicího panelu
1	0 [†]	Uklízeč (Ostraha v systému Flex)	Zadání kódu se pouze zaznamenává do historie – jinak nemá přístup k menu ani k ovládání systému.
2	1 [†]	Uklízeč (Ostraha v systému Flex)	Může pouze zapnout systém a změnit vlastní kód PIN.
2	2 [†]	Domovník	Může pouze zapnout a vypnout systém a změnit vlastní kód PIN.
2	3	Uživatelé	Položky menu 11 – 19
2	4	Uživatelé	Položky menu 11 – 25
2	5	Uživatelé	Položky menu 11 – 32
2	6 [‡]	Správce	Položky menu 11 – 48
3	7 [‡]	Technik	Položky menu 11 – 72
3	8 [‡]	Vzdálený	Položky menu 11 – 72

[†] Bez přístupu k funkcím menu
[‡] Správce, technik a kód dálkového přístupu (poslední tři kódy systému) mají pevné úrovně, které není možné přeprogramovat.
Poznámka: Všechny úrovně s výjimkou Ostraha 0 mohou měnit vlastní kód PIN.

Uživatelské nastavení (pokračování)


Přidání uživatele

Jak přidat uživatele:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému). 3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 4. Stiskněte ikonu Add User (Přidat uživatele). 5. Do polí User Name (Uživatelské jméno) a User PIN (PIN kód uživatele) (4 až 6 číslic) zadejte požadované hodnoty. 6. Vyberte hodnotu User Level (Úroveň uživatele). 7. Pokud jsou zapnuty grupy, vyberte v polích User Groups (Grupy uživatelů) a Group Choice (Výběr grupy) příslušné hodnoty. 8. Pokud je to nutné, vyberte možnost Full Menu (Celá nabídka). 9. Stiskněte ikonu Save (Uložit). 	<p>Všechny požadované informace lze zadat pomocí klávesnice pro zadání dat.</p> <p>Uživatelská jména mohou mít až 6 znaků včetně mezer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskem Up Arrow (šipky nahoru) provedete přepnutí na velká písmena. • Stiskem klávesy X smažete znak. • Stiskem klávesy ABC/.?123/Å se můžete přepínat mezi čísly, značkami a znaky. • Stiskem tlačítka Go (Pokračovat) se vrátíte na obrazovku Add User (Přidat uživatele). <p>Dostupná čísla uživatelů naleznete v pokynech k řídicímu panelu.</p>

Odstranění uživatele



Jak odstranit uživatele:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód. 2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému). 3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů). 4. Vyberte uživatele, kterého chcete odstranit. 5. Stiskněte ikonu Delete User (Odstranit uživatele). 	

Uživatelské nastavení (pokračování)



Úpravy uživatele

Chcete-li upravit uživatele:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
 	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů).4. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit.5. Stiskněte ikonu Edit user (Upravit uživatele).6. Proveďte požadované změny a stiskněte ikonu Save (Uložit).	

Přidání karty do systému

Přidání karty do systému:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
 	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).3. Stiskněte ikonu User Setup (Nastavení uživatelů).4. Vyberte uživatele, kterého chcete upravit.5. Stiskněte ikonu Edit user (Upravit uživatele).6. Stiskněte ikonu Start Learn card (Spustit načítání karet).7. Přiložte novou kartu ke snímači umístěnému pod obrazovkou klávesnice.	




Uživatelské nastavení systému

Nastavení data a času

Datum a čas lze změnit na obrazovce **Time/Date Setup** (Nastavení data a času). Během používání klávesnice může řídicí panel po nastavení času stahovat svůj čas do klávesnice pravidelně.

Nastavení aktuálního data a času



Chcete-li nastavit datum a čas:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
  	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).3. Stiskněte ikonu Time/Date Setup (Nastavení data a času).4. Dle potřeby vyberte a upravte následující položky: měsíc, den, rok, čas, AM/PM, formát data a 12/24hodinový formát.5. Stiskněte ikonu Apply (Použít).	Po stisknutí ikony Apply (Použít) se nastavení použijí také na řídicí panel.

Nastavení letního času

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u řídicích panelů Dimension a Flex se softwarem ve verzi do 3.15.

Chcete-li nastavit počáteční a koncové datum letního času:

IKONA	AKCE	POZNÁMKY
 	<ol style="list-style-type: none">1. Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu Setup (Nastavení) a zadejte autorizovaný kód.2. Stiskněte ikonu System Setup (Nastavení systému).3. Stiskněte ikonu Time/Date Setup (Nastavení data a času).4. Stiskněte ikonu Summer Time (Letní čas).5. Vyberte měsíc a den u položek Start Summer (Začátek léta) a End Summer (Konec léta).6. Stiskněte ikonu Apply (Použít).	Po stisknutí ikony Apply (Použít) se nastavení použijí také na řídicí panel.

Slovníček

V příručce jsou používány následující pojmy.

Zapnout/Vypnout: Zapnutí znamená, že část systému zajišťující ochranu proti zlodějům je zapnuta a připravena. Vypnutí znamená, že je tato část systému vypnuta a pro opětovné zapnutí je nutné ji resetovat. I když je však systém vypnutý, jsou některé části systému (např. pohotovost, oxid uhličitý a protipožární část) stále funkční.

Vynechat: Chcete-li úmyslně ponechat určitou zónu nechráněnou zatímco zbytek systému je zapnutý nebo vypnutý.

Koncová zóna/východ: Oblast ochrany obsahující dveře, které jsou nejčastěji používány ke vstupu nebo odchodu (obvykle přední dveře, zadní dveře nebo dveře z garáže do budovy). Východ dává oprávněným osobám dostatek času pro vstup nebo odchod, aniž by se spustil poplach. Zeptejte se bezpečnostní společnosti, jaké prodlévky pro příchod a odchod byly nastaveny během instalace systému.

DHCP – protokol dynamické konfigurace hostitele (Dynamic Host Configuration Protocol), který umožňuje dynamické přidělování IP adres tak, aby bylo možné tyto adresy znovu použít, když už je klienti nepotřebují.

Úvodní obrazovka: Obrazovka, která je zobrazena, když na klávesnici nic nezadáte. Klávesnice se na tuto obrazovku vrátí po stisknutí ikony **Home** (Domů) nebo když se po určenou dobu nevykysytne žádný vstup z klávesnice.

Adresa brány: Brána (někdy nazývaná směrovač) je počítač nebo software použitý k propojení dvou nebo více sítí, který překládá informace z jedné sítě do druhé. Gateway IP Address (IP adresa brány) je IP adresa této brány.

IP adresa: Jedinečné číslo, které se skládá ze čtyř částí oddělených tečkou a je přiděleno všem počítačům/stanicím připojeným k internetu. IP adresy mohou být statické (přiřazené a neměnné) nebo dynamické (přiřazené při každém spuštění serverem DHCP).

Klávesnice: Zařízení, pomocí něž lze ovládat systém. Obsahuje grafické ikony. Tyto grafické ikony řídí zapnutí nebo vypnutí systému a provádí další funkce popsané v této příručce.

Kód správce: 4 až 6místný kód, který uživateli umožňuje přístup ke všem funkcím systému včetně možnosti přidávat do systému další uživatele. Viz také Kód uživatele.

Tichý režim: Režim nastavení systému. Společnost instalující systém nastaví typ zapnutí a to, které zóny se mají zapnout při použití tohoto režimu.

Grupa: Nezávislá sada zón, kterou lze zapínat a vypínat, aniž by byly ovlivněny ostatní zóny nebo uživatelé.

Kód PIN: 4 až 6místný kód, který uživateli umožňuje přístup k základním funkcím systému. Viz také Kód správce.

Zóna: Konkrétní bod ochrany (např. dveře nebo okno).

Soulad s předpisy

Tento produkt je vhodný pro použití v systémech vyhovujících normám EN50131-1:2006+A1:2009 a BS8243:2010

Tento produkt byl testován na shodu s normou EN50131-3:2009 společností BRE Global Ltd.

Stupeň zabezpečení: 3

Třída ochrany životního prostředí: II

Typ NFa2p: 3



800-18270 9/15 Verze A

Honeywell

Honeywell Security (UK07)
Newhouse Industrial Estate, Motherwell
Lanarkshire, ML1 5SB, UK
Copyright © 2015 Honeywell International Inc.
www.security.honeywell.com/uk/